

MX-H630

MX-H730

MINI-kompaktný systém

Prehrávanie MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW

návod na použitie

predstavte si možnosti

Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku Samsung.
Aby ste získali komplexnejšie služby, zaregistrujte
prosím váš výrobok na

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Bezpečnostné upozornenia

ABY STE ZNÍŽILI NEBEZPEČENSTVO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU). VO VÝROBKU NIE SÚ ŽIADNE ČASTI, KTORÉ BY MOHOL POUŽÍVATEĽ OPRAVIŤ. OBRÁŤTE SA NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÝ PERSONÁL.

	VÝSTRAHA RIZIKO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEOTVÁRAŤ	
Tento symbol znázorňuje, že vo vnútri zariadenia sa nachádza nebezpečné napätie, ktoré predstavuje nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom alebo poranenie osôb.	UPOZORNENIE : AKO PREVENCIU PRED PORANENÍM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRIPOJTE ŠIROKÚ LOPATKU ZÁSTRČKY K ŠIROKÉMU OTVORU A ÚPLNE ZÁSTRČTE.	Tento symbol vás upozorňuje na dôležité pokyny týkajúce sa zariadenia.

VAROVANIE

- Aby ste znížili nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom, nevystavujte toto zariadenie dažďu ani vlhkosti.

CLASS 1 **LASER PRODUCT**
KLASSE 1 **LASER PRODUKT**
LUOKAN 1 **LASER LAITE**
KLASS 1 **LASER APPARAT**
PRODUCTO **LÁSER CLASE 1**

VÝSTRAHA

- Nevystavujte toto zariadenie pádu alebo obliatiu. Nekládte na toto zariadenie predmety obsahujúce tekutiny, ako napríklad vázy.
- Ak chcete toto zariadenie úplne vypnúť, musíte ho odpojiť z elektrickej zásuvky. Preto musí byť elektrická zásuvka a zástrčka ľahko a kedykoľvek prístupná.
- Toto zariadenie pripájajte len do elektrickej zásuvky s ochranných uzemnením.
- Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, zapojte široký kolík zástrčky do širokého otvoru v elektrickej zásuvke. Zástrčku úplne zasunite do zásuvky.

LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1

Tento prehrávač kompaktných diskov je klasifikovaný ako LASEROVÝ výrobok TRIEDY 1.

Používanie ovládačov, nastavení alebo vykonávanie iných postupov ako tých, ktoré sú špecifikované v tomto návode, môžu vyústiť do vystavenia sa nebezpečnému žiareniu.

VÝSTRAHA

- NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ ŽIARENIE PRI OTVORENÍ A ZRUŠENÍ PREPOJENÍ, VYHNITE SA VYSTAVENIU RADIÁCII.

Príslušenstvo

Skontrolujte dodané príslušenstvo uvedené nižšie.

			
FM anténa	Návod na použitie	Dialkový ovládač/batérie	Toroidné feritové jadro (1 EA) (pre sieťový kábel) (voliteľné)

- Obrázky a ilustrácie v tomto návode na použitie slúžia iba ako referenčné a môžu sa odlišovať od aktuálneho vzhľadu výrobku.
- Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak
 - je na základe vašej požiadavky privolaný technik a vo výrobku nie je závada (t.j. keď ste si neprečítali túto používateľskú príručku)
 - prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu (t.j. v prípadoch, kde ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
- Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v práci alebo domácnosti.

Bezpečnostné opatrenia

- Ubezpečte sa, že napätie u vás doma vyhovuje požiadavkám, ktoré sú uvedené na identifikačnom štítku na zadnej strane vášho výrobku.
- Výrobok neumiestňujte na zosiľovače, ani na iné zariadenie, ktoré sa počas prevádzky zohreje. Ubezpečte sa, že ventilačné otvory nie sú prikryté.
- Na vrchnú stranu výrobku nič neukladajte.
- Pred presúvaním výrobku sa ubezpečte, že otvor na vloženie disku je prázdny.
- Ak chcete výrobok úplne vypnúť, odpojte zástrčku z elektrickej zásuvky. Ak zariadenie nebudete používať dlhší čas, odpojte zástrčku z elektrickej zásuvky.
- Počas búrky odpojte zástrčku z elektrickej zásuvky.
- Vrcholové napätie kvôli bleskom by mohlo poškodiť výrobok.
- Výrobok nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, ani iným zdrojom tepla. Mohlo by to spôsobiť prehriatie výrobku a následnú poruchu.
- Výrobok chráňte pred vlhkosťou a nadmerným ohrevom alebo pred zariadeniami, ktoré vytvárajú silné magnetické alebo elektrické pole (napr. reproduktory).
- V prípade poruchy výrobku odpojte sieťový kábel od elektrickej zástrčky.
- Tento výrobok používajte iba na osobné účely. Výrobok nie je určený na priemyselné použitie.
- Ak výrobok alebo disk uskladňujete na miestach s nízkymi teplotami, môže sa vyskytnúť kondenzácia. Pri prenose výrobku cez zimu počkajte pred použitím približne 2 hodiny, kým výrobok nedosiahne izbovú teplotu.
- Batérie používané s týmto výrobkom obsahujú chemikálie, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Batérie nevhadzujte s domácim odpadom.
- Na bočných a zadných stranách udržiavajte kvôli ventilačným účelom približne 15 cm voľný priestor.
- Reproduktory umiestnite na každej strane systému do rozumnej vzdialenosti, aby ste zabezpečili dobrý stereo zvuk.
- Reproduktory nasmerujte priamo k oblasti počúvania.

Varovanie pri manipulácii a ukladaní diskov

Malé poškriabania na disku môžu znížiť kvalitu zvuku a obrazu, alebo môžu spôsobiť skákanie.

Aby ste disky nepoškriabali, dávajte pri manipulácii s nimi mimoriadny pozor.

Držanie diskov

- Nedotýkajte sa prehrávacej strany disku.
- Disk držte za okraje tak, aby sa na povrch nedostali odtlačky prstov.
- Na disk nelepte žiadne papieriky, ani pásky.



Uskladnenie diskov

- Disky neskladujte na priamom slnečnom svetle.
- Uchovávajte ich na chladnom, vetranom mieste.
- Uchovávajte ich v čistom ochrannom obale a skladujte ich vertikálne.
- Nedovoľte, aby sa disky znečistili nečistotami.
- Nepoužívajte prasknuté, ani poškriabané disky.

Manipulácia a ukladanie diskov

Ak sa na disk dostanú odtlačky prstov alebo sa znečistí, vyčistite ho vlažným saponátom zriedeným vodou a utrite ho mäkkou tkaninou.

- Pri čistení disk jemne utierajte zvnútra smerom von.
- Ak sa so studenými časťami vo vnútri výrobku dostane do kontaktu studený vzduch, môže sa vytvoriť kondenzácia. Ak sa do vnútra výrobku dostane kondenzácia, nemusí fungovať správne. Ak sa to stane, vyberte disk a výrobok nechajte 1 až 2 hodiny stať so zapnutým napájaním.

Typy a formáty diskov

Tento výrobok nepodporuje súbory s ochranou (DRM).

Disk CD-R

- Záleží od zariadenia na ktorom sa disk nahrával (CD rekordér alebo počítač), a od stavu disku, ale niektoré disky CD-R sa nemusia dať prehrávať.
- Používajte 650MB/74 minútový disk CD-R. Nepoužívajte disky CD-R väčšie ako 700 MB/80 minút, pretože sa nemusia dať prehrávať.
- Niektoré médiá CD-RW (prepisovateľné) sa nemusia dať prehrávať.
- Úplne prehrávať sa budú iba disky CD-R, ktoré sú správne „uzatvorené“. Ak je časť uzatvorená, ale disk zostane otvorený, disk sa nemusí dať úplne prehrávať.


Disk CD-R MP3

- Prehrávať sa dajú iba disky CD-R so súborom MP3 vo formáte ISO 9660 alebo Joliet.
- Názvy súboru MP3 by nemali obsahovať medzery alebo špeciálne znaky (napríklad = +).
- Používajte disky nahrané s dátovým tokom kompresie/dekompresie väčším ako 128 kb/s.
- Môžete prehrávať iba súbory s príponou „.mp3“ a „.MP3“.
- Prehrávať sa dajú iba postupne zapísané viacsektorové disky. Ak sa na viacsektorovom disku nachádza prázdny segment, disk sa dá prehrať iba po tomto prázdny segment.
- Ak nie je disk zatvorený, bude spustenie prehrávania trvať dlhšie a nemusia sa dať prehrať všetky nahrané súbory.
- Zvuk môže skákať pri prehrávaní súborov kódovaných vo formáte s variabilným dátovým tokom (VBR), t.j. súborov kódovaných s nízkym dátovým tokom, aj s vysokým dátovým tokom (napr. 32 kb/s – 320 kb/s).
- Z jedného disku CD môže byť prehraných maximálne 999 skladieb.
- Podporované formáty zvuku: Prenosová rýchlosť WMA 56 ~128 kb/s.

Ďakujeme vám za zakúpenie mini - kompaktného systému SAMSUNG.
Venujte prosím čas prečítaniu si týchto pokynov.
Umožnia vám ovládanie systému a plné využitie všetkých jeho vlastností.

Bezpečnostné upozornenia	2	Používanie vysokorýchlostného	
Príslušenstvo	2	vyhľadávania.....	10
Bezpečnostné opatrenia	3	Opakovanie.....	10
Varovanie pri manipulácii a		Vymazanie súboru	10
ukladaní diskov	3	Preskočenie 10 skladieb	10
Typy a formát diskov.....	3	Používanie rozhrania Bluetooth	11
Obsah	4	Nastavenie hodín	12
Popis	5	Funkcia časovača	12
Predný panel.....	5	Zrušenie časovača.....	13
Zadný panel	6	Počúvanie rádia	13
Dial'kový ovládač.....	7	Výber uloženej stanice.....	13
Prípojenie toroidného feritového jadra k		Funkcia nahrávania.....	14
sieťovému káblu (voliteľné)	7	Rýchlosť nahrávania.....	14
Funkcia displeja	7	Výber režimu ekvalizéra.....	15
Prehrávanie CD/MP3/WMA-CD.....	8	Výber režimu lokálneho ekvalizéra	15
Výber skladby.....	8	Používanie futbalového režimu.....	15
Vyhľadávanie určitej hudobnej		Funkcia GIGA SOUND	15
časti na disku CD	8	Pripojenie mikrofónu.....	15
Opakovanie jednej alebo všetkých		Riešenie problémov	16
skladieb na kompaktnom disku.....	8	Technické údaje	17
Funkcia preskočiť 10	9		
Programovanie CD.....	9		
Kontrola alebo úprava			
naprogramovaných skladieb.....	9		
Funkcia automatickej zmeny	9		
Prehrávanie zariadenia USB.....	10		
Výber skladby zo zariadenia USB ...	10		
Rýchle vyhľadanie priečinku	10		

Predný panel

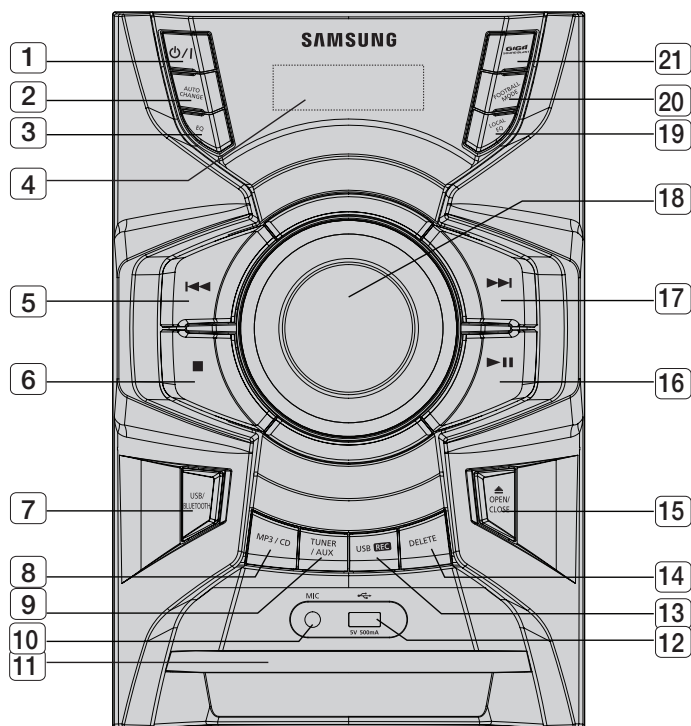

1. Tlačidlo POWER (Napájanie)

- Týmto tlačidlom zapínate a vypínate mini-kompaktný systém.

2. Tlačidlo AUTO CHANGE (Automatická zmena)

3. Tlačidlo EQ (Ekvalizér)

4. Okienko displeja

5. Tlačidlo vyhľadávania/preskočenia

6. Tlačidlo zastavenia/režimu ladenia

7. Tlačidlo USB/BLUETOOTH

8. Tlačidlo MP3/CD

9. Tlačidlo TUNER/AUX

10. Konektor MIC (Mikrofón)

11. Priehradka na disk

12. Konektor USB

13. Tlačidlo USB REC (Nahrávanie USB)

14. Tlačidlo DELETE (Vymazať)

15. Tlačidlo OPEN/CLOSE (Otvoriť/zatvoriť)

16. Tlačidlo PLAY/PAUSE (Prehrávanie/prestávka)


17. Tlačidlo vyhľadávania/preskočenia

18. Ovládač VOLUME (Hlasitosť)

19. Tlačidlo LOCAL EQ (Lokálny ekvalizér)

20. Tlačidlo FOOTBALL MODE (Futbalový režim)

21. Tlačidlo GIGA SOUND BLAST (Zvuk GIGA SOUND BLAST)

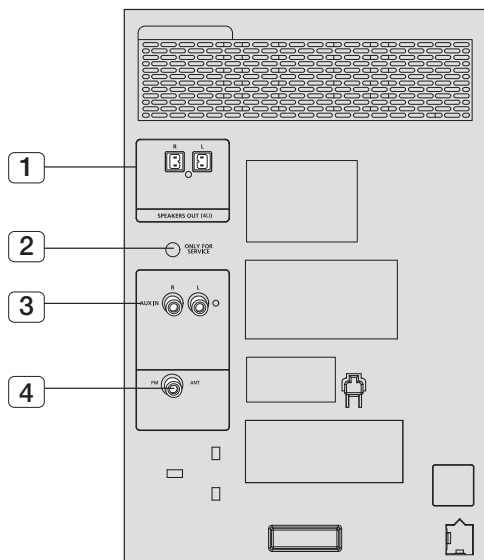

1. Koncovky konektorov 2 – kanálových reproduktorov

Koncovky konektoru reproduktorov sú umiestnené na zadnej strane systému.

1. Aby ste dosiahli správnu kvalitu zvuku, vložte nižšie označené káble konektora reproduktorov do správnych koncoviek reproduktorov v zadnej časti systému.

- ľavý reproduktor (označenie L).
- pravý reproduktor (označenie R).

2. ONLY FOR SERVICE (LEN NA OPRAVU)

- Tento konektor slúži len na opravu. Nepoužívajte ho.

3. Koncovky AUX IN (Prídavný vstup)

1. Pomocou audiokábla (nie je súčasťou výbavy) pripojte koncovku AUX IN na výrobku k zvukovému výstupu externého analógového zariadenia.

- Uistite sa, že farby konektorov sa zhodujú.
- Ak má externé analógové zariadenie iba jeden konektor zvukového výstupu, pripojte buď ľavú, alebo pravú koncovku.


- Ak chcete vybrať vstup AUX, stlačte tlačidlo TUNER/AUX (Tuner/výstup).

- Keď je zariadenie v režime AUX a po dobu dlhšiu ako 8 hodín nestlačíte žiadne tlačidlo, napájanie sa automaticky vypne.

4. Koncovka konektora antény FM

1. (Dodanú) FM anténu pripojte ku konektoru Antenna (Anténa FM).
2. Pomaly pohybujte anténovým káblom, až kým nenájdete miesto s dobrým signálom. Kábel potom pripevnite k stene alebo k inému pevnému povrchu.
3. Ak je príjem slabý, možno budete musieť namontovať vonkajšiu anténu. Urobíte to tak, že vonkajšiu anténu FM pripojíte ku konektoru antény FM na zadnej strane systému, pomocou 75 Ω koaxiálneho kábla (nie je súčasťou dodávky).


Diaľkový ovládač

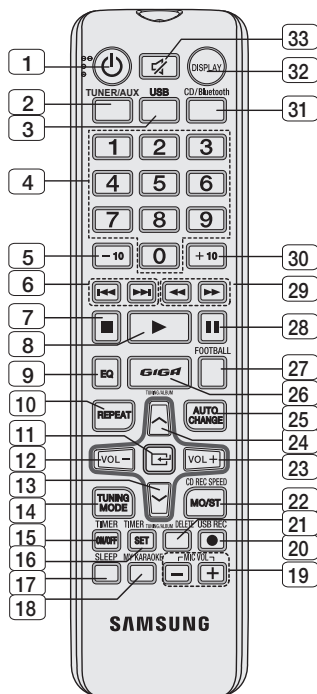

- | | | |
|---|---|------------------------------------|
| 1. POWER | 12. VOLUME - | 23. VOLUME + |
| 2. TUNER/AUX | 13. Ladenie/album V | 24. Ladenie/album ^ |
| 3. USB | 14. TUNING MODE | 25. AUTO CHANGE |
| 4. Číselné tlačidlá (0 - 9) | 15. TIMER ON/OFF | 26. GIGA |
| • Počas prehrávania stlačte číslo požadovanej skladby. Prehrá sa vybraná skladba. | 16. TIMER SET | 27. FOOTBALL |
| 5. -10 | 17. SLEEP | 28. Prestávka |
| 6. Preskočiť | • Nastavte čas spánku, kedy sa má výrobok sám vypnúť. | 29. Vyhľadávanie |
| 7. Zastaviť | 18. MY KARAOKE | 30. +10 |
| 8. Prehrávať | 19. MIC VOLUME -, + | 31. CD/Bluetooth |
| 9. EQ | 20. USB REC | 32. DISPLAY |
| 10. REPEAT | 21. DELETE | 33. MUTE |
| 11. ENTER | 22. CD REC SPEED, MO/ST | • Dočasne vypne prehrávanie zvuku. |

Inštalácia batérií do diaľkového ovládača

- Batérie dajte do diaľkového ovládača tak, aby sa ich polarita (+, -) zhodovala s nákreсом v priestore pre batérie.
- Batérie nelikvidujte v ohni.
- Batérie neskratujte, nerozoberajte, ani neprehrievajte.
- Ak by ste batérie vymenili za nesprávny typ batérií, mohli by ste spôsobiť výbuch. Batérie vymeňte len za rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Diaľkový ovládač môžete používať približne do vzdialenosti 7 metrov v priamej línii od zariadenia.

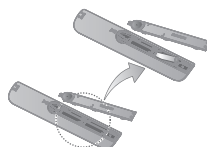


* Veľkosť batérie: AAA

Pripojenie toroidného feritového jadra k sieťovému káblu (voliteľné)

Ak k sieťovému káblu pripojíte toroidné feritové jadro, pomôžete tým zabrániť RF rušeniu z rádiových signálov.

- Otvorte potiahnutím za fixačné pútko toroidného feritového jadra.
- Toroidné feritové jadro pripojte k sieťovému káblu tak, ako to vidíte na obrázku a zatlačte ho, kým nebudete počuť kliknutie.

Montáž toroidného feritového jadra k sieťovému káblu

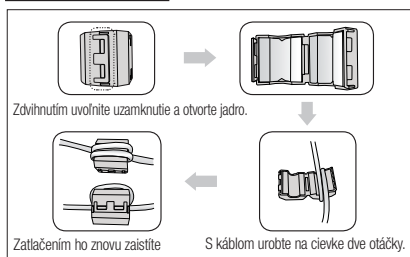

Funkcia displeja

Umožňuje vám vidieť na displeji všetky dostupné funkcie a nastaviť jas displeja.

Po každom stlačení tlačidla **DISPLAY** na diaľkovom ovládači sa režim displeja zmení nasledovne:

- ◆ **Funkcia Demo**
Všetky funkcie dostupné v systéme sa zobrazia na displeji na prednom paneli.
- ◆ **Funkcia stlmenia svetla**
Funkcia stlmenia svetla bude vybraná a displej stmavne.
- ◆ **Display ON**
Displej sa zapne.
- ◆ **Clock ON**
Zobrazujú sa nastavené hodiny.

Prehrávanie CD/MP3/WMA-CD

Umožňuje vám prehrávať 12 cm kompaktné disky bez adaptéra.

- Tento výrobok je navrhnutý tak, aby prehrával disky audio CD, CD, CD-R, CD-RW alebo MP3/WMA-CD.
- Jemne otvorte alebo zatvorte priehradku na disk CD.
- Nepoužívajte nadmernú silu.
- Nepoužívajte nadmernú silu na výrobok, ani naň nekladte ťažké predmety.
- Do výrobku nekladajte neštandardne tvarované disky CD, ako napríklad v tvare srdca alebo osemuholníka.
- Mohli by ste výrobok poškodiť.
- Najlepší zvuk dosiahnete tak, že s diskmi budete zaobchádzať opatrne a pozorne.

1. Stlačením tlačidla **OPEN/CLOSE** otvoríte priehradku na disk.
2. Do priehradky jemne vložte disk tak, aby bola strana s nálepkou otočená smerom hore.
3. Stlačením tlačidla **OPEN/CLOSE** zatvoríte priehradku na disk. Disk sa bude automaticky prehrávať.
 - Pri diskoch MP3/WMA-CD môže trvať niekoľko minút, než sa dokončí snímanie skladieb na disku.
 - Ak prehrávate súbor s anglickým názvom alebo médium MP3/WMA-CD s anglickým názvom, názov skladby sa bude zobrazovať na displeji. (Iné jazyky, ako anglický, sa nemusia zobrazovať.)
 - Skladba s anglickým názvom obsahujúca špeciálny znak sa nezobrazí.

<Displej prehrávania CD/MP3/WMA-CD>

Indikátor skladby — [] : [] — Indikátor doby prehrávania

4. Hlasitosť nastavte pomocou:
 - Otáčania regulátora VOLUME na zariadení ALEBO
 - Stlačenia tlačidla Vol + (Hlasitosť +) alebo Vol – (Hlasitosť –) na diaľkovom ovládači. Úroveň hlasitosti sa dá nastaviť v 3 krokoch (VOLUME MIN, VOLUME 01 – VOLUME 29 a VOLUME MAX).
5. **Hlavná jednotka**
Ak chcete prehrávanie dočasne pozastaviť, stlačte tlačidlo **II**. Ak chcete v prehrávaní disku pokračovať, znovu stlačte tlačidlo **II**.
Diaľkový ovládač
Ak chcete prehrávanie dočasne pozastaviť, stlačte tlačidlo **PAUSE(II)**.
Ak chcete v prehrávaní disku pokračovať, stlačte tlačidlo **PLAY(▶)**.
6. Ak chcete prehrávanie ukončiť, stlačte tlačidlo **STOP (■)**.

- Ak v priehradke disku nie je vložený disk CD, jednotka zobrazuje nápis „NO DISC“.
- Kvalita MP3/WMA-CD prehrávania sa môže líšiť v závislosti od stavu disku, ktorý obsahuje hudobné súbory alebo od stavu rekordéra, na ktorom bol disk vytvorený.
- Ak sú na rovnakom disku rôzne typy súborov alebo nepotrebné priechinky, môžete mať pri prehrávaní problémy.
- Keď priehradku nepoužívate, nechajte ju zatvorenú, aby sa do nej nedostal prach.
- Kompaktný disk môžete vkladať alebo vyberať, keď je vybraná funkcia rádia, USB alebo pomocného zdroja. Výrobok po stlačení tlačidla **OPEN/CLOSE** (Otvoriť/zatvoriť) tiež automaticky zmení režim na MP3/CD.
- Ak po dobu dlhšiu ako 3 minúty nestlačíte žiadne tlačidlo na výrobku alebo na diaľkovom ovládači, keď je výrobok v režime prestávky, prejde do režimu zastavenia.
- Ak po dobu dlhšiu ako 25 minút nestlačíte žiadne tlačidlo na výrobku alebo na diaľkovom ovládači, keď je výrobok v režime zastavenia alebo režime bez disku, napájanie sa automaticky vypne.

Výber skladby

Počas prehrávania disku si môžete vybrať požadovanú skladbu.

Prehrávanie predchádzajúcej skladby

3 sekundy od začiatku prehrávania aktuálnej skladby stlačte tlačidlo **◀◀**.
3 sekundy alebo dlhšie od začiatku prehrávania aktuálnej skladby stlačte dvakrát tlačidlo **◀◀**.

Prehrávanie nasledujúcej skladby

Stlačte tlačidlo **▶▶**.

Prehrávanie aktuálnej skladby od začiatku

3 sekundy od začiatku prehrávania aktuálnej skladby stlačte jedenkrát tlačidlo **◀◀**.

Prehrávanie skladby podľa vlastného výberu

Stlačením tlačidla **◀◀** alebo **▶▶** vyberte požadovanú skladbu.

- Na výber skladby môžete použiť aj číselné tlačidlá (0 - 9) na diaľkovom ovládači.

Vyhľadávanie určitej hudobnej časti na disku CD

Pri počúvaní kompaktného disku môžete rýchlo vyhľadať určitú hudobnú časť v skladbe.

Vyhľadávanie	Stlačte ...
Dopredu	▶▶
Dozadu	◀◀

Na automatické vyhľadanie skladby môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo **◀◀** alebo **▶▶** na hlavnej jednotke.

Opakovanie jednej alebo všetkých skladieb na kompaktnom disku

Môžete opakovane prehrávať disk CD, skupinu skladieb v priečinku (iba MP3) alebo jednu skladbu:

1. Stlačte tlačidlo **REPEAT**.
Po každom stlačení tlačidla **REPEAT** (Opakovať) sa režim opakovania zmení nasledovne:

MP3: OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM
CD: OFF → TRACK → ALL → RANDOM

2. Ak chcete funkciu opakovania zastaviť, stlačte tlačidlo **REPEAT** (Opakovať), kým sa na displeji nezobrazí nápis „OFF“.

- **OFF:** Zruší opakované prehrávanie.
- **TRACK:** Opakovane prehráva vybranú skladbu.
- **DIR:** Opakovane prehráva všetky skladby vo vybranom priečinku.
- **ALL:** Opakovane prehráva celý disk.
- **RANDOM:** Prehráva skladby v náhodnom poradí.

Funkcia preskočiť 10

V režime prehrávania stlačte tlačidlo **+10** alebo **-10**. Jednotka preskočí z aktuálnej skladby o 10 skladieb dopredu alebo o 10 skladieb dozadu.

Programovanie CD

Táto funkcia je dostupná počas prehrávania MP3/WMA-CD.

- Môžete si naprogramovať poradie prehrávania až 24 skladieb podľa vášho výberu.
- Avšak pred výberom skladieb musíte zastaviť prehrávanie disku CD.

1. V režime prehrávania disku CD stlačte tlačidlo **STOP (■)**, aby sa zastavilo prehrávanie disku CD.
2. Po stlačení tlačidla **ENTER (⏏)** sa zobrazí nižšie uvedená správa:

PO 1 --

(01= program number, --= track number)

3. Pomocou tlačidla **⏮** alebo **⏭** sa presuňte na požadovanú skladbu.
 - Stlačením tlačidla **⏮** sa presuňte na predchádzajúcu skladbu.
 - Stlačením tlačidla **⏭** sa presuňte na nasledujúcu skladbu.

4. Stlačením tlačidla **ENTER (⏏)** svoj výber potvrdíte. Výber sa uloží a zobrazí sa

PO2 --.

5. Ak chcete vybrať ďalšie skladby, opakujte kroky 3 až 4 uvedené vyššie.
6. Po stlačení tlačidla **PLAY (▶)** (Prehrávať) sa prehrávajú naprogramované skladby.
7. Po stlačení tlačidla **STOP (■)** sa zastaví prehrávanie naprogramovaných skladieb a po opakovanom stlačení tlačidla **STOP (■)** sa zruší prehrávanie naprogramovaných skladieb.
 - Ak otvoríte priehradku na disk alebo výrobok vypnete, vaše naprogramovanie sa zruší.

➤ Ak v režime CD program stlačíte tlačidlo **USB REC** (Nahrávanie USB) alebo tlačidlo **AUTO CHANGE** (Automatická zmena), tieto funkcie nebudú fungovať a jednotka zobrazuje nápis „PROG“.

Kontrola alebo úprava naprogramovaných skladieb

Ak si to želáte, môžete skontrolovať zoznam naprogramovaných skladieb a upraviť ho.

1. Ak sa prehráva naprogramovaná skladba, stlačte jedenkrát tlačidlo **STOP (■)**.
2. Potom, ako dvakrát stlačíte tlačidlo **ENTER (⏏)**, zobrazí sa nižšie uvedená správa:

CO 1 02

(C=Check, 01= program number)

➤ Ak ste už naprogramovali celkovo 24 skladieb, na displeji sa „C“ namiesto „P“.

3. Opakovane stláčajte tlačidlo **ENTER (⏏)**, až kým sa nezobrazí požadovaná skladba.
4. Stlačením tlačidla **⏮** alebo **⏭** vyberte inú skladbu.
5. Stlačením tlačidla **ENTER (⏏)** svoj výber potvrdíte.
6. Po stlačení tlačidla **PLAY (▶)** sa prehrávajú naprogramované skladby.

Funkcia automatickej zmeny

Disk si môžete prehrať priebežne po USB.

1. Stlačte tlačidlo **AUTO CHANGE**.

Po každom stlačení tohto tlačidla sa režim zmení v nasledovnom poradí:

AUTO CHANGE ON → AUTO CHANGE OFF

- Keď je režim automatickej zmeny „ON“ (Zapnutý), jednotka bude nepretržite prehrávať Disc → USB.
- Keď je režim automatickej zmeny „ON“ a stlačíte tlačidlo **POWER**, tlačidlo **FUNCTION** alebo tlačidlo **OPEN/CLOSE**, funkcia automatickej zmeny sa automaticky prepne do režimu „OFF“ (Vypnutý).
- Ak odpojíte zariadenie USB počas prehrávania zariadenia USB, funkcia automatickej zmeny sa automaticky prepne do režimu „OFF“ (Vypnutý).
- Keď je režim automatickej zmeny „ON“ (Zapnutý), zariadenie nemôže nahrávať.
- Keď je režim automatickej zmeny „ON“, funkcie **REPEAT** a **SLEEP** sa automaticky zmenia na vypnuté.
- Keď je režim automatickej zmeny „ON“ (Zapnutý), funkcie **CD REC SPEED** (Rýchlosť nahrávania CD), **USB REC** (Nahrávanie USB), **REPEAT** (Opakovať), **PROGRAM** (Program), **DELETE** (Vymazať) a **SLEEP** (Spánok) nefungujú a na zariadení sa zobrazuje nápis „AUTO CHANGE ON“.
- Keď sa skončí prehrávanie DISKU a nie je pripojené žiadne zariadenie USB, zariadenie bude pokračovať v prehrávaní disku.
- Keď sa skončí prehrávanie zariadenia USB a v zariadení nie je žiadny DISK, zariadenie bude pokračovať v prehrávaní zariadenia USB.

Prehrávanie zariadenia USB

K výrobku pripojte externé pamäťové zariadenie, ako napríklad flash pamäť USB alebo externý pevný disk (jednotka pevného disku). Môžete prehrávať súbory vo formáte MP3/WMA.

Skôr, ako začnete!

- Pripojte externé pamäťové zariadenie USB k vášmu výrobku.
- Vyberte režim USB stlačením tlačidla **USB/BLUETOOTH** na hlavnej jednotke, prípadne vyberte USB stlačením tlačidla USB na diaľkovom ovládači.
- Automaticky sa prehrá prvá skladba v prvom adresári.

➤ Zastavenie prehrávania

Stlačením tlačidla **STOP** (■) prehrávanie zastavíte.

➤ Odobratie zariadenia USB

Ak ešte raz stlačíte tlačidlo **STOP** (■), môžete zariadenie USB bezpečne odobrať.

- ☛ K portu USB tohto výrobku nepripágate nabíjačku USB. Mohli by ste výrobok poškodiť.

Výber skladby zo zariadenia USB

Počas prehrávania môžete vybrať súbor MP3.

- Ak sa chcete presunúť na predchádzajúci/nasledujúcu skladbu, stlačte na chvíľu tlačidlá **◀▶**.

- Jednotka sa presunie na predchádzajúci/nasledujúci súbor v adresári.
- Ak stlačíte tlačidlá **◀▶** viackrát, ako je počet súborov v adresári, jednotka sa presunie na ďalší adresár.

Rýchle vyhľadanie priečinku

1. Stlačením tlačidla **TUNING/ALBUM** (Ladenie/album) na diaľkovom ovládači sa presuniete na predchádzajúci/nasledujúci priečinok.
2. Keď je vyhľadávanie hotové, uvidíte názov predchádzajúceho/nasledujúceho priečinku. Skladba sa začne prehrávať.

Používanie vysokorýchlostného vyhľadávania

Počas prehrávania môžete rýchlo vyhľadať požadovanú časť.

- Stlačte tlačidlo **◀▶**.

- Po každom stlačení tlačidla sa rýchlo posuniete dozadu/dopredu.

- ☛ V režime rýchleho prehrávania nebudete počuť zvuk.

Opakovanie

1. Stlačte tlačidlo **REPEAT**.
Po každom stlačení tlačidla **REPEAT** (Opakovať) sa režim opakovania zmení nasledovne:
OFF → **TRACK** → **DIR** → **ALL** → **RANDOM**
2. Ak chcete funkciu opakovania zastaviť, stlačte tlačidlo **REPEAT** (Opakovať), kým sa na displeji nezobrazí nápis „OFF“.
 - **OFF**: Zruší opakované prehrávanie.
 - **TRACK**: Opakovane prehráva vybranú skladbu.
 - **DIR**: Opakovane prehráva všetky skladby vo vybranom priečinku.
 - **ALL**: Opakovane prehráva všetky skladby.
 - **RANDOM**: Prehráva skladby v náhodnom poradí.

Vymazanie súboru

Môžete vymazať súbor z vášho zariadenia USB.

1. Prehrajte súbor, ktorý chcete vymazať.
2. Stlačte tlačidlo **DELETE** (Vymazať).
3. Stlačením tlačidla **◀▶** alebo **▶▶** vyberte nápis YES.
4. Stlačte tlačidlo **ENTER** (Potvrdiť) na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo **DELETE** (Vymazať).

Vybraný súbor bude vymazaný.

- ☛ Systém súborov NTFS nie je podporovaný.

Preskočenie 10 skladieb

V režime prehrávania stlačte tlačidlo **+10** alebo **-10**.

Jednotka preskočí z aktuálnej skladby o 10 skladieb dopredu alebo o 10 skladieb dozadu.

Pred použitím zariadenia USB s touto jednotkou si prečítajte pokyny uvedené nižšie.

- Niektoré zariadenia USB nemusia s týmto výrobkom správne fungovať.
- Tento výrobok podporuje iba externé pevné disky naformátované v systéme súborov FAT.
- Pevné disky USB 2.0 musíte pripojiť k samostatnému napájaciemu zdroju. Inak pevný disk USB 2.0 nebude fungovať.
- Ak je externé pamäťové zariadenie USB pripojené k viacerým zariadeniam, budú sa prehrávať iba súbory MP3 na prvom pevnom disku.
- Súbory s DRM nie sú podporované. Správa digitálnych práv (DRM) bráni neoprávnenému prístupu k súboru DRM tak, že autorské práva súboru sú chránené pred pirátstvom.
- Dokonca aj keď je prípona súboru .mp3, súbor sa nedá prehrať, ak je naformátovaný ako MPEG layer 1 alebo 2.
- Nepoužívajte nerozpoznaný rozbočovač USB.
- Zobrazuje sa len prvých 15 znakov zo súboru MP3/WMA.
- Podporujú sa iba odstrániteľné pevné disky s kapacitou menšou ako 160 GB. V závislosti od zariadenia nemusia byť podporované odstrániteľné disky s kapacitou 160 GB alebo vyššou.
- Výrobok môže trvať niekoľko minút, než rozpozná súbory na zariadení USB.
- Zariadenia USB (najmä pevné disky USB) môžu spôsobovať oneskorenie pri prechode na nasledujúcu skladbu.
- Pri zariadeniach USB podporujúcich len USB verzia 1.1 môže mať jednotka pomalší prístup k súborom, prípadne nemusí rozpoznávať vlastnosti súboru.
- Ak viac ako 3 minúty nestlačíte žiadne tlačidlo na výrobku alebo na diaľkovom ovládači, keď je výrobok v režime pauzy, prejde do režimu zastavenia.
- Ak po dobu dlhšiu ako 25 minút nestlačíte žiadne tlačidlo na výrobku alebo na diaľkovom ovládači, keď je výrobok v režime zastavenia alebo režime bez USB, napájanie sa automaticky vypne.

Používanie rozhrania Bluetooth

Zariadenie Bluetooth môžete používať na vychutnávanie si zvuku vo vysokej kvalite bez drôtov!

Čo je to Bluetooth?

Technológia Bluetooth umožňuje ľahké vzájomné prepojenie zariadení kompatibilných s rozhraním Bluetooth pomocou krátkého, bezdrôtového pripojenia.

- Zariadenie Bluetooth môže spôsobiť rušenie alebo poruchu, záleží od použitia, ak:
 - časť vášho tela príde do kontaktu s prijímacím/vysielačím systémom zariadenia Bluetooth alebo produktu.
 - je vystavené elektrickým výkvym z prekážok spôsobeným stenou, rohom alebo predelením miestnosti.
 - je vystavené elektrickému rušeniu zariadeniami s rovnakým frekvenčným pásmom, vrátane medicínskych zariadení, mikrovlnných rúr alebo bezdrôtových sietí LAN.
- Pri párovaní držiť minikompaktný systém a zariadenie Bluetooth blízko pri sebe. Čím je vzdialenosť medzi systémom a zariadením Bluetooth väčšia, tým je kvalita horšia.
- Ak vzdialenosť prekročí prevádzkový dosah Bluetooth, pripojenie sa stratí.
- Na miestach so slabou citlivosťou prijmu nemusí spojenie rozhraním Bluetooth pracovať správne.
- Minikompaktný systém má efektívny dosah prijmu do 10 metrov všetkými smermi, ak tam nie sú prítomné žiadne prekážky. Keď zariadenie Bluetooth presuniete mimo tohto dosahu, pripojenie sa automaticky preruší. Dokonca aj v tomto dosahu môžu kvalitu zvuku znížiť prekážky, akými sú napríklad steny alebo dvere.
- Toto bezdrôtové zariadenie môže počas svojej prevádzky spôsobovať elektrické rušenie.

Pripojenie výrobku k zariadeniu Bluetooth

Skôr, ako začnete, overte si, či zariadenie Bluetooth podporuje funkciu stereo náhlavnej súpravy s podporou rozhrania Bluetooth.

1. Stlačte tlačidlo **USB/BLUETOOTH** na hlavnej jednotke alebo tlačidlo **CD/Bluetooth** na diaľkovom ovládači, aby sa zobrazila správa „**BT**“.
 - Na displeji uvidíte nápis „**BT READY**“.
2. Vyberte ponuku Bluetooth na zariadení s rozhraním Bluetooth, ktoré chcete pripojiť. (Pozrite si návod na použitie zariadenia Bluetooth.)
3. V zariadení Bluetooth vyberte ponuku stereo slúchadiel.
 - Uvidíte zoznam vyhľadaných zariadení.
4. Z vyhľadanej zoznamu vyberte položku **[Samsung] MINI xxxxxx**.
 - Počas pripájania výrobku k zariadeniu Bluetooth sa na prednom displeji výrobku zobrazí nápis **"device name"** → **"CONNECTED"** → **"BT"**.
 - Ak sa zariadeniu Bluetooth nepodarilo spárovať s výrobkom MINI alebo sa na displeji objavila správa **„UNPAIRED“**, vymažte predchádzajúce **„[Samsung] MINI XXXXXX“** nájdené zariadením Bluetooth a nechajte ho znovu vyhľadať výrobok MINI.
5. Prehrávajte hudbu na pripojenom zariadení.
 - Hudbu z pripojeného zariadenia Bluetooth môžete počúvať priamo z výrobku.

- V režime Bluetooth nie sú k dispozícii funkcie prehrávania/pozastavenia/opakovania/zastavenia/nasledujúce/predchádzajúce niektorých modelov.
-
- Výrobok podporuje iba SBC dáta so strednou kvalitou (až do 237 Kb/s pri 48 kHz) a nepodporuje SBC dáta s vysokou kvalitou (328 Kb/s pri 44,1 kHz).
 - Súčasne môžete pripojiť iba jedno zariadenie s rozhraním Bluetooth.
 - Minikompaktný systém nemusí byť schopný vyhľadať alebo sa správne pripojiť v nasledujúcich prípadoch:
 - ak je v okolí minikompaktného systému silné elektrické pole.
 - ak sa s minikompaktným systémom spája súčasne viacero zariadení s rozhraním Bluetooth.
 - ak je zariadenie s rozhraním Bluetooth vypnuté, nie je na mieste alebo má poruchu.
 - Uvedomte si, že zariadenia, akými sú mikrovlnné rúry, bezdrôtové adaptéry LAN, žiarivkové svetlá a plynové sporáky, používajú rovnaký frekvenčný rozsah ako zariadenia s rozhraním Bluetooth, čo môže spôsobovať elektrické rušenie.

Odpojenie zariadenia s rozhraním Bluetooth od výrobku

Výrobok môžete od zariadenia Bluetooth odpojiť. (Pozrite si návod na použitie zariadenia Bluetooth.)

- Výrobok bude odpojený.
- Počas odpájania výrobku od zariadenia Bluetooth sa na prednom displeji výrobku zobrazí nápis **"BT DISCONNECTED"** → **"BT READY"**.

Odpojenie výrobku od zariadenia s rozhraním Bluetooth

1. Stlačením tlačidla iného režimu na prednom paneli MiNi komponentného systému prepnete z režimu Bluetooth na iný režim alebo vypnete MiNi komponentný systém. Aktuálne pripojené zariadenie sa odpojí.
-
- V režime pripojenia Bluetooth sa pripojenie zariadenia s rozhraním Bluetooth stratí, ak vzdialenosť medzi výrobkom a zariadením s rozhraním Bluetooth presiahne stanovený limit (10 metrov).
 - Ak zariadenie s rozhraním Bluetooth vrátite späť do účinného dosahu, môžete výrobok reštartovať, aby sa obnovilo spárovanie so zariadením s rozhraním Bluetooth.
 - Niektoré funkcie nemusia s niektorými zariadeniami s rozhraním Bluetooth fungovať správne.
 - V režime Bluetooth sa výrobok automaticky vypne, ak sa k výrobku po dobu 25 minút nepripojí žiadne zariadenie s rozhraním Bluetooth.

Používanie funkcie zapnutia rozhraním Bluetooth

Keď je výrobok vypnutý, môžete k výrobku pomocou rozhrania Bluetooth pripojiť inteligentné zariadenie, aby ho zaplo.

1. Stlačte a podržte tlačidlo CD/Bluetooth na diaľkovom ovládači, aby ste použili funkciu zapnutia rozhraním Bluetooth.
 - Každým stlačením tohto tlačidla sa režim zapnutia rozhraním Bluetooth zmení nasledovne: **BLUETOOTH POWER ON → BLUETOOTH POWER OFF**.
 - Stlačením tohto tlačidla nastavíte režim zapnutia rozhraním Bluetooth na možnosť **BLUETOOTH POWER ON**.
2. Inteligentné zariadenie spáruje s výrobkom pomocou rozhrania Bluetooth. (Informácie o pripojeniach Bluetooth nájdete v návode na obsluhu vášho inteligentného zariadenia.)
3. Keď je výrobok vypnutý a nadviažete spojenie rozhraním Bluetooth s vašim inteligentným zariadením, výrobok sa sám automaticky zapne v režime Bluetooth.

- Vyberte si požadovanú hudbu, ktorá sa bude prehrávať z vášho inteligentného zariadenia.
- Táto funkcia je k dispozícii, ak je funkcia zapnutia rozhraním Bluetooth nastavená na možnosť **BLUETOOTH POWER ON**.
 - Keď v režime zapnutia alebo vypnutia rozhraním Bluetooth vyberiete funkciu CD, rádio, USB alebo pomocný zdroj a prostredníctvom rozhrania Bluetooth pripojíte k výrobku vaše inteligentné zariadenie, výrobok sa automaticky prepne na režim rozhrania Bluetooth.
 - Nastavenie režimu zapnutia rozhraním Bluetooth sa uchová aj po vypnutí vášho minisystému.

Nastavenie hodín

Pri každom kroku máte niekoľko sekúnd na nastavenie požadovaných možností. Ak tento čas prekročíte, musíte začať znovu.

1. Stlačením tlačidla **POWER** (⏻/⏻) systém zapnete.
 2. Stlačte tlačidlo **TIMER SET** a následne stlačte tlačidlo **ENTER** (↵). Na displeji sa zobrazí nápis „CLOCK“.
 3. Stlačte tlačidlo **ENTER** (↵). Hodiny začnú blikať.
 - Ak chcete hodiny pridať, stlačte: **▲**
 - Ak chcete hodiny ubrať, stlačte: **▼**
 4. Keď sa zobrazia správne hodiny, stlačte tlačidlo **ENTER** (↵). Začnú blikať minúty.
 - Ak chcete minúty pridať, stlačte: **▲**
 - Ak chcete minúty ubrať, stlačte: **▼**
 5. Keď sa zobrazia správne minúty, stlačte tlačidlo **ENTER** (↵). Na displeji sa zobrazí nápis **⏻ TIME**.
 - Aktuálny čas je teraz nastavený.
- Čas môžete zobrazovať aj keď používate inú funkciu, a to stlačením tlačidla **TIMER SET**.
- V kroku 3 a 4 môžete použiť aj tlačidlo **▶▶** alebo **◀◀** na prednom paneli, namiesto tlačidla **TUNING/ALBUM ▲** alebo **▼**.

Časovač vám umožňuje automaticky zapínať a vypínať systém v určitých časoch.

- Pred nastavením časovača skontrolujte, či je aktuálny čas správny.
- Pri každom kroku máte niekoľko sekúnd na nastavenie požadovaných možností. Ak tento čas prekročíte, musíte začať znovu.
- Ak už viac nechcete, aby sa systém zapínal a vypínal automaticky, musíte časovač zrušiť stlačením tlačidla **TIMER ON/OFF** button.

Príklad: Chcete sa každé ráno zobudiť na hudbu.

1. Stlačením tlačidla **POWER** (⏻/⏻) systém zapnete.
2. Stlačte tlačidlo **TIMER SET**, kým sa nezobrazí nápis **⏻ TIME**.
3. Stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

Výsledok: Na pár sekúnd sa zobrazí nápis **ON**.
Môžete nastaviť čas zapnutia časovača.
4. Nastavte čas zapnutia časovača.
 - a Stlačením tlačidla **TUNING/ALBUM ▲** alebo **▼** nastavíte hodiny.
 - b Stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

Výsledok: Začnú blikať minúty.
 - c Stlačením tlačidla **TUNING/ALBUM ▲** alebo **▼** nastavíte minúty.
 - d Stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

Výsledok: Na pár sekúnd sa zobrazí nápis **OFF**. Teraz môžete nastaviť čas vypnutia časovača.
5. Nastavte čas vypnutia časovača.
 - a Stlačením tlačidla **TUNING/ALBUM ▲** alebo **▼** nastavíte hodiny.
 - b Stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

Výsledok: Začnú blikať minúty.
 - c Stlačením tlačidla **TUNING/ALBUM ▲** alebo **▼** nastavíte minúty.
 - d Stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

Výsledok: Zobrazí sa **VOL XX**, kde **XX** zodpovedá už nastavenej hlasitosti.
6. Stlačením tlačidla **TUNING/ALBUM ▲** alebo **▼** nastavíte úroveň hlasitosti a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

Výsledok: Zdroj, ktorý chcete vybrať sa zobrazí.
7. Stlačením tlačidla **TUNING/ALBUM ▲** alebo **▼** vyberte požadovaný zdroj, ktorý chcete prehrávať, keď sa systém zapne.

Ak vyberiete...	Musíte tiež...
FM (rádio)	<ol style="list-style-type: none"> a Stlačte tlačidlo ENTER (↵). b Vyberte predvolenú stanicu stlačením tlačidla TUNING/ALBUM ▲ alebo ▼.
CD/MP3 (kompaktný disk)	Vložte jeden kompaktný disk.
USB	Pripojte zariadenie USB.

8. Stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

Výsledok: Zobrazuje sa nápis **CHKREC** (Chcete nahrávať?).

Počúvanie rádia

Môžete uložiť až:

15 staníc FM.

1. Vyberte FM stlačením tlačidla **TUNER/AUX**.

2.

Vyhľadanie stanice	tlačéním tlačidla TUNING MODE
Predvoľba	Raz alebo viackrát, až kým sa nezobrazí PRESET . V režime predvoľby môžete vyhľadať uložené frekvencie.
Manuálne	Raz alebo viackrát, až kým sa nezobrazí MANUAL . V manuálnom režime môžete frekvencie vyhľadať po jednu po druhej.

3. Stanicu, ktorú chcete uložiť vyberte:

- Stlačením tlačidla **TUNING/ALBUM** **^** alebo **v** na diaľkovom ovládači vyberte predvolenú stanicu.
- Stlačte a podržte tlačidlo **TUNING/ALBUM** **^** alebo **v** na diaľkovom ovládači, aby sa automaticky vyhľadali aktívne vysielacie stanice.

4. Stlačením tlačidla **MO/ST** (Mono/stereo) prepnete medzi stereo a mono.

- V oblasti so slabým príjmom vyberte **MONO**, kvôli čistšiemu vysielaniu bez rušenia.

- Toto sa dá použiť iba pri počúvaní stanice FM.

5. Ak nechcete uložiť nájdenú stanicu rádia, vráťte sa na krok 3 a vyhľadajte inú stanicu.

Inak:

a. Stlačte tlačidlo **ENTER**.

b. Alebo stlačte tlačidlo **TUNING/ALBUM** na diaľkovom ovládači, čím vyberiete číslo programu.

c. Stlačením tlačidla **ENTER** uložte predvoľbu.

6. Pre uloženie ďalších frekvencií rádia zopakujte kroky 3 až 5.

➤ V režime tuneru

- V manuálnom režime môžete na manuálne vyhľadanie rádio stanice použiť tlačidlo **◀◀** alebo **▶▶** na hlavnej jednotke.
- V režime predvoľby môžete na vyhľadanie uloženej rádio stanice použiť tlačidlo **◀◀** alebo **▶▶** na hlavnej jednotke.

Výber uloženej stanice

Môžete počúvať uloženú rádio stanicu.

1. Vyberte FM stlačením tlačidla **TUNER/AUX**.

2. Stlačte tlačidlo **TUNING MODE** na diaľkovom ovládači, až kým sa nezobrazí nápis „**PRESET**“.

3. Stlačením tlačidla **◀◀** alebo **▶▶** a hlavnej jednotky alebo tlačidla **TUNING/ALBUM** **^** alebo **v** na diaľkovom ovládači vyberte číslo požadovanej predvoľby.

9. Stlačte tlačidlo **ENTER** (**↵**).

Výsledok: Zobrazuje sa **REC N**. Môžete stlačiť tlačidlo **TUNING/ALBUM** **^** alebo **v** aby ste vybrali položku **REC Y** alebo **REC N**, potom stlačte tlačidlo **ENTER** (**↵**).

1) Ak vyberiete položku **REC N**, minisystém nebude po zapnutí nahrávať. Ak ste už nastavili nahrávanie s časovačom tuneru, výber položky **REC N** ho zruší. Uvedomte si, že minisystém sa bude stále zapínať a vypínať v časoch, ktoré ste nastavili už skôr v tomto procese.

2) Ak vyberiete položku **REC Y**, môžete nastaviť minisystém tak, aby po zapnutí nahrával. Čas zapnutia a vypnutia nahrávania sa môže líšiť od času zapnutia a vypnutia časovača, ktorý ste nastavili už skôr v tomto postupe.

a. Stlačte tlačidlo **ENTER** (**↵**).

Výsledok: Na pár sekúnd sa zobrazí nápis **ON**.

Môžete nastaviť čas zapnutia nahrávania časovačom tuneru.

b. Stlačte tlačidlo **ENTER** (**↵**).

Výsledok: Na pár sekúnd sa zobrazí nápis **OFF**.

Môžete nastaviť čas vypnutia nahrávania časovačom tuneru.

- Maximálny čas nahrávania časovačom tuneru je 5 hodín.
- Ak je čas vypnutia a zapnutia časovača rovnaký, zobrazí sa slovo **ERROR**.
- Ak v minisystéme nie je vložený disk, prípadne k nemu nie je pripojené zariadenie USB a vyberiete položku „CD“ alebo „USB“, minisystém automaticky vyberie položku „TUNER“.
- Nastavenia v krokoch 4 až 9 môžete upraviť pomocou tlačidiel **▶▶**, **◀◀** na hlavnej jednotke namiesto tlačidiel **TUNING/ALBUM** **^** alebo **v**.
- Ak je čas zapnutia alebo čas vypnutia rovnaký, ako čas nahrávania časovačom, bude platiť iba čas zapnutia a čas vypnutia a čas nahrávania časovačom sa nepoužije.
- Ak je zapnutý automatický časovač, funkcia MP3/CD alebo USB si môže pre aktiváciu vyžadovať ďalší krok. Závisí to od disku (alebo od zariadenia). Pre vás je lepšie vybrať namiesto toho funkciu tuneru.

Zrušenie časovača

Po nastavení časovača sa jednotka automaticky spustí v čase zobrazenom indikátorom **TIMER** na displeji. Ak už časovač viac nechcete používať, musíte ho zrušiť.

Pre	Stlačte tlačidlo TIMER ON/OFF...
Zrušenie časovača	Raz. <u>Výsledok:</u> ⏸ už nie je viac zobrazený.
Reštartovanie časovača	Dvakrát. <u>Výsledok:</u> ⏸ sa zobrazí opätovne.

- Keď vyberiete režim **TIMER OFF** (Časovač vypnutý), **TIMER RECORDING** (Nahrávanie s časovačom) a **TIMER** (Časovač) nie sú k dispozícii.

Funkcia nahrávania

Na pamäťové zariadenie USB môžete nahrávať z disku CD, rádiového vysielača alebo externého zdroja.

1. Externé pamäťové zariadenie USB pripojte ku konektoru USB (🔌) na vašom výrobku.
2. Prehrajte disk, naladte stanicu alebo pripojte externý zdroj k vášmu výrobku.

CD

- Stlačte tlačidlo **MP3/CD** na hlavnej jednotke a vyberte funkciu CD.
- Stlačením tlačidla **OPEN/CLOSE** otvorte priehradku na disk.
- Vložte disk CD a stlačte tlačidlo **OPEN/CLOSE**, aby sa zatvorila priehradka na disk.
- Na výber požadovanej piesne použite výberové tlačidlá disku (⏮ alebo ⏭).

Tuner

- Vyberte položku **TUNER** stlačením tlačidla **TUNER/AUX**.
- Naladte stanicu, ktorú chcete nahráť.

Externý zdroj

- Pripojte k vášmu výrobku externý komponent/prehrávač MP3.
- Ak chcete vybrať vstup <AUX>, stlačte tlačidlo **TUNER/AUX**.
- Prehrajte skladbu z externého zariadenia.

3. Stlačením tlačidla **USB REC** spustíte nahrávanie.

CD

- Zobrazuje sa text „TRACK RECORDING“ a začne sa nahrávanie CD.
- Stlačte a podržte tlačidlo **USB REC**, aby sa začalo nahrávanie všetkých skladieb na disku. Zobrazuje sa text „FULL CD RECORDING“.

MP3-CD

- Stlačte tlačidlo **USB REC** (Nahrávanie USB). Momentálne prehrávaný súbor sa skopíruje do zariadenia USB.
 - Stlačte a podržte tlačidlo **USB REC**. Všetky súbory v aktuálnom priečinku sa skopírujú do zariadenia USB.
 - Keď pripojíte mikrofón, stlačte tlačidlo **USB REC**. Momentálne prehrávaný súbor sa nahrá do zariadenia USB a nahrá sa aj zvuk z mikrofónu.
- NAHRÁVANIE MP3:** "MP3 RECORDING" → "RECORD"
CD COPY: "CHECK" → "START" → "COPY XX" → "COPY END"
sa zobrazuje. Keď je nahrávanie hotové, zobrazí sa „STOP“.
- Ak je názov súboru duplicitný, zobrazuje sa nápis „FILE EXIST“ a funkcia je zrušená.

Tuner /externý zdroj

- Zobrazuje sa nápis **RECORD**.

4. Nahrávanie ukončíte stlačením tlačidla **STOP** (■) (Zastavenie). Jednotka automaticky vytvorí a uloží nahrané súbory vo formáte .MP3 (SAM-XXXX.MP3).
5. Po nahrávaní sa vo vašom zariadení USB vytvorí adresár s názvom „RECORDING(DISCxxxx)“ (PLNÉ NAHRÁVANIE DISKU CD), „RECORDING“ (NAHRÁVANIE SKLADBY), „CD COPY“ (DISK MP3 CD), „MP3 RECORDING“ (DISK MP3 CD), „TUNER RECORDING“ alebo „AUX RECORDING“.

-
- Neodpájajte zariadenie USB alebo sieťový kábel počas nahrávania, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie súboru.
 - Súbory WMA/MP2 sa dajú skopírovať, ale nie nahráť.
 - Ak odpojíte zariadenie USB počas nahrávania, nedokončený nahrávaný súbor sa môže poškodiť a nedá sa odstrániť. Ak sa to stane, pripojte zariadenie USB k počítaču a najskôr zálohujte údaje uložené v zariadení USB. Potom ho naformátujte.
 - Ak pamäťové zariadenie USB nemá dostatok voľného miesta, systém zobrazí správu „NOT ENOUGH MEMORY“.
 - Zariadenie USB alebo pevný disk, na ktorý nahrávate, musia byť naformátované súborovým systémom FAT. Systém súborov NTFS nie je podporovaný.
 - Pri používaní funkcie vysokorýchlostného vyhľadávania na disku CD nie je nahrávanie disku CD k dispozícii.
 - Čas nahrávania môže byť pri niektorých zariadeniach USB dlhší.
 - V režime programu nemôžete použiť funkciu nahrávania disku CD.
 - Ekvalizér sa automaticky nastaví na možnosť „OFF“ (Vypnuté) a počas nahrávania disku CD nie je k dispozícii.
 - Funkcia GIGA SOUND sa automaticky nastaví na možnosť „OFF“ (Vypnuté) a počas nahrávania disku CD nie je k dispozícii.
 - Funkcia Opakovanie sa automaticky nastaví na možnosť „OFF“ (Vypnuté) a počas nahrávania disku CD nie je k dispozícii.
 - Ak počas nahrávania disku CD používate funkciu mikrofón, nahrá sa zvuk z mikrofónu.
 - Počas vyhľadávania, prípadne ak v režime tuneru nie sú k dispozícii žiadne stanice, rádio nemôžete nahrávať.
 - Uvedomte si, že nastavenie príliš hlasnej vstupnej úrovne pri nahrávaní hudby z externého zariadenia prostredníctvom kanálov AUX alebo USB môže spôsobiť šum v nahrávke. Ak sa to stane, znížte úroveň hlasitosti externého zariadenia.
 - Maximálny čas nahrávania tuneru/pomocného vstupu je 5 hodín.

Rýchlosť nahrávania

Pred nahrávaním si môžete vybrať rýchlosť nahrávania.

Po každom stlačení tlačidla **CD REC SPEED** (Rýchlosť nahrávania CD) na diaľkovom ovládači sa rýchlosť nahrávania zmení nasledovne:

RECORD SPD X 1 → RECORD SPD X 3

- Ak nahrávate z rádia alebo z externého zdroja, rýchlosť nahrávania nemôžete zmeniť.
- Ak vyberiete položku **RECORD SPD X 3**, zvuk sa počas nahrávania neprodukuje.
- Ak ste pripojili mikrofón, máte k dispozícii jeden rýchlostný režim: **RECORD SPD X 1**.
- Ak počas nahrávania odpojíte mikrofón, nahrávanie sa zastaví. Ak mikrofón znovu pripojíte, nahrávanie sa neobnoví.

Výber režimu ekvalizéra

Váš minikompaktný systém ponúka preddefinované nastavenia ekvalizéra, ktoré sú optimalizované pre jednotlivé hudobné žánre. Úrovně hĺbok, stredov a výšok si môžete upraviť aj manuálne.

1. Stlačte tlačidlo **EQ**.

Po každom stlačení tohto tlačidla sa zvukový režim zmení nasledovne:

OFF→FLAT→RANCHERA→CUMBIA→REGGAE
→MERENGUE→SALSA→REGGATON→FOLKLORE
→PARTY→POP→HIP HOP→ROCK→JAZZ
→CLASSIC→ELECTRONIC→MP3 ENHANCER
→VIRTUAL SOUND→U B 0

2. Manuálne nastavenie úrovne HĽBOK, STREDOV, VÝŠOK:

Stlačte tlačidlo **ENTER**, keď vyberiete položku U B 0.

Výsledok: Úroveň HĽBOK začne blikať.

Stlačte tlačidlo **TUNING/ALBUM** **▲** alebo **▼**, aby ste si vybrali úroveň od -6 do +6.

Stlačte tlačidlo **ENTER**.

Výsledok: Úroveň STREDOV začne blikať.

Stlačte tlačidlo **TUNING/ALBUM** **▲** alebo **▼**, aby ste si vybrali úroveň od -6 do +6.

Stlačte tlačidlo **ENTER**.

Výsledok: Úroveň VÝŠOK začne blikať.

Stlačte tlačidlo **TUNING/ALBUM** **▲** alebo **▼**, aby ste si vybrali úroveň od -6 do +6.

Stlačte tlačidlo **ENTER**.

Výsledok: Nastavenie je hotové.

- Ekvalizér sa automaticky nastaví na možnosť „OFF“ (Vypnuté) a počas nahrávania disku CD nie je k dispozícii.

Výber režimu lokálneho ekvalizéra

Režim Lokálny ekvalizér môžete vybrať priamo stlačením tlačidla **LOCAL EQ** (Lokálny ekvalizér).

1. Stláčajte tlačidlo **LOCAL EQ** na hlavnej jednotke,

kým nevyberiete požadovanú možnosť.

Po každom stlačení tohto tlačidla sa zvukový režim zmení nasledovne:

OFF→FLAT→RANCHERA→CUMBIA→REGGAE
→MERENGUE→SALSA→REGGATON→FOLKLORE

- Lokálny ekvalizér sa automaticky nastaví na možnosť „OFF“ (Vypnuté) a počas nahrávania disku CD nie je k dispozícii.

Používanie futbalového režimu

Futbalový režim vyjasní zvuk, ktorý počúvate a prinesie väčšiu realnosť do športového vysielania.

1. Stlačte tlačidlo **FOOTBALL MODE**.

Po každom stlačení tohto tlačidla sa zvukový režim zmení nasledovne:

OFF → ANNOUNCER → STADIUM

2. Ak chcete túto funkciu zrušiť, stláčajte tlačidlo

FOOTBALL MODE (Futbalový režim), kým sa na displeji neobjaví „OFF“.

Funkcia GIGA SOUND

Funkcia GIGA SOUND zosilňuje hlboké zvuky a ponúka dvojnásobné hĺbky pre silný, realistický zvuk.

1. Stlačte tlačidlo **GIGA SOUND BLAST** na hlavnej jednotke alebo tlačidlo **GIGA** na diaľkovom ovládači. Po každom stlačení tohto tlačidla sa zvuk zmení nasledovne:

OFF → GIGA SOUND BLAST

2. Ak chcete túto funkciu zrušiť, stláčajte tlačidlo **GIGA SOUND BLAST**, kým sa na displeji neobjaví „OFF“.

Pripojenie mikrofónu

Ak si chcete zaspievať so svojimi obľúbenými diskmi CD, môžete pripojiť mikrofón.

1. Monofónny mikrofón (ø 3,5) pripojte ku konektoru MIC na prednej strane výrobu.
2. Stláčaním tlačidla **MIC VOL-**, + (Hlasitosť mikrofónu +, -) nastavte hlasitosť mikrofónu.
3. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť režim Moje karaoke, stlačte tlačidlo **MY KARAOKE**. Každým stlačením tlačidla sa výber zmení nasledovne: ON → OFF.

- Ak pri používaní funkcie karaoke počujete čudné zvuky (kvílenie alebo zavíjanie), dajte mikrofón ďalej od reproduktorov. Pomáha aj stíšenie hlasitosti mikrofónu alebo reproduktorov.
- Mikrofón nefunguje v režimoch AUX alebo TUNER.
- Ak pripojíte mikrofón, režim GIGA SOUND sa automaticky vypne. Keď odpojíte mikrofón, zostane vypnutý. Musíte ho znovu manuálne zapnúť.
- Keď je zapnutý režim Moje karaoke, režimy EKVALIZÉR/LOKÁLNY EKVALIZÉR/FUTBAL/GIGA SOUND nefungujú.
- Systém neuchováva nastavenia režimu Moje karaoke po vypnutí tohto režimu.
- Používajte monofónny mikrofón. Ak k jednotke pripojíte stereofónny mikrofón, mikrofón nemusí správne fungovať.
- Funkcia MOJE KARAOKE je k dispozícii len vtedy, keď je k jednotke pripojený mikrofón.

Riešenie problémov

Ak táto jednotka nefunguje správne, obráťte sa na nižšie uvedenú tabuľku. Ak problém nie je uvedený nižšie, alebo ak nižšie uvedené pokyny nepomôžu, vypnite jednotku, odpojte napájací kábel a kontaktujte najbližšieho autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko Samsung Electronics.

Príznak	Kontrola/Náprava
Nedá sa vysunúť disk.	<ul style="list-style-type: none"> • Je sieťový kábel pripojený k zásuvke? • Vypnite napájanie a potom ho opätovne zapnite.
Po stlačení tlačidla Prehrávania/ Pozastavenia sa prehrávanie nespustí okamžite.	<ul style="list-style-type: none"> • Nepoužívate deformovaný disk, alebo disk s poškrabkami na povrchu? • Vyčistite disk.
Žiadny zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> • Tjednotka nevydáva zvuk pri zrýchlennom prehrávaní a spomalenom prehrávaní. • Sú reproduktory pripojené správne? • Nie je disk vážne poškodený?
Dial'kový ovládač nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> • Ovládáte dial'kový ovládač v rámci prevádzkového uhla a vzdialenosti? • Nie sú vybité batérie?
<ul style="list-style-type: none"> • Výrobok nefunguje. (Príklad: Nejde napájanie alebo nefunguje tlačidlo predného panela, prípadne počujete neobvyklý zvuk.) • Výrobok nefunguje normálne. 	<ul style="list-style-type: none"> • Resetujte jednotku: Bez vloženého disku a so správou „NO DISC“ na displeji výrobku stlačte a podržte tlačidlo STOP (■) (Zastavenie) na hlavnej jednotke po dobu dlhšiu ako 5 sekúnd. <p>Pomocou funkcie RESETOVANIA vymažete všetky uložené nastavenia. Kým nie je táto funkcia nevyhnutná, nepoužívajte ju.</p>
Nedá sa zachytiť vysielanie rádia.	<ul style="list-style-type: none"> • Je anténa pripojená správne? • Ak je vstupná sila signálu antény slabá, nainštalujte FM anténu na miesto s dobrým príjmom.

Technické údaje

Všeobecné údaje	Hmotnosť (MX-H630)	2.2 Kg
	Hmotnosť (MX-H730)	2.5 Kg
	Rozmery	203 (Š) x 306 (V) x 256,5 (H) mm
	Prevádzkový teplotný rozsah	+5°C~+35°C
	Prevádzkový rozsah vlhkosti	10 % až 75 %
FM Tuner	Pomer signálu/šumu	55 dB
	Použitelná citlivosť	12 dB
	Celkové harmonické skreslenie	0.6 %
Disk CD	CD: 12 cm (KOMPAKTNÝ DISK)	Rýchlosť čítania: 4,8 – 5,6 m/sek.
		Maximálna doba prehrávania: 74 min.
Zosilňovač		MX-H630- 230 Watts (MAX)
	Výstup predného reproduktora	115 W/CH (4 Ω/100 Hz)
		MX-H730- 600 Watts (MAX)
	Výstup predného reproduktora	300 W/CH (4 Ω/100 Hz)
	Rozsah frekvencie	20 Hz~20 KHz
	Pomer signálu k šumu	80 dB
	Odstup kanálov	65 dB
	Citlivosť vstupu	(AUX) 2V

*: Nominálna špecifikácia

- Samsung Electronics Co., Ltd si vyhradzuje všetky práva na zmenu špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
- Hmotnosť a rozmery sú približné.
- Dizajn s technické údaje sú predmetom zmeny, bez predchádzajúceho upozornenia.
- Údaje o napájaní a spotrebe elektrickej energie nájdete na štítku pripevnenom na výrobku.



Spoločnosť Samsung Electronics týmto prehlasuje, že systém MINI-kompaktný systém je v súlade so základnými požiadavkami a ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice č. 1999/5/ES. Oficiálne prehlásenie o zhode nájdete na lokalite <http://www.samsung.com>, prejdite na položky Podpora > Vyhľadať podporu výrobku a zadajte názov modelu. Toto zariadenie môžete používať vo všetkých krajinách EÚ.

SAMSUNG

kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/ support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/ support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/ support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/ support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/ hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support

Area	Contact Centre ☎	Web Site
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/ support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/ support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607- 93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) **(koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/ support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/ support (German) www.samsung.com/ch_fr/ support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



[Správna likvidácia batérií v tomto výrobku]

(Plati v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.



**Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)**

(Plati v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátiť ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobnejšie informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a overiť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.